

Montering av Foliedekal för invändig montering på rutor

Utrustning:


Maskeringstejp, Kniv/Sax, Måttband, T-Sprit och Folieskrapa.

Rengör noga där dekalen ska sitta med T-Sprit. Det är viktigt att det inte finns någon smuts, fett eller vax kvar vid montering för att få bästa resultat.

Förberedelser:


När du får dekalen låt dekalen få rumstemperatur innan ni börjar arbeta med den. Rekommendation är vid montering en temperatur från 18 grader.

1

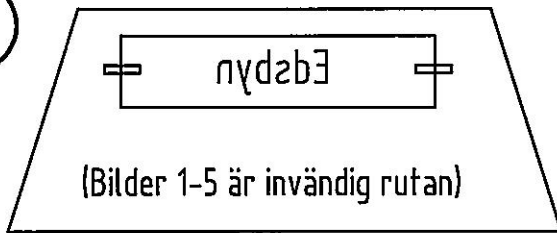


Montera tejp vid bägge ändarna och placera/mät så dekalen hamnar rätt. Kolla även från utsidan så det ser bra ut.

2

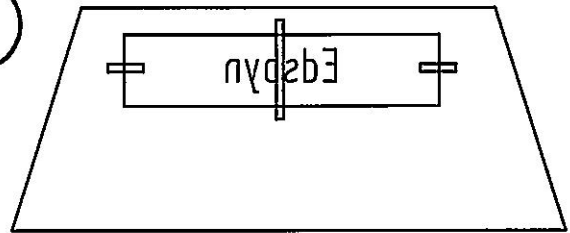


När allt ser bra ut montera tejp mitt på dekalen.

3

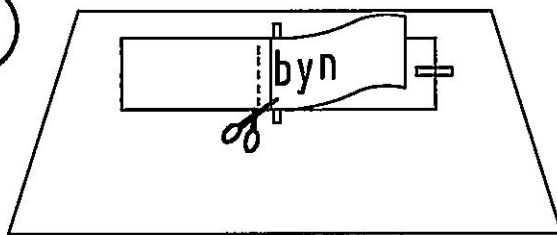


Skilj appliceringstejpen från bärare/bakpappret fram till tejp som går tvärs över dekalen. Skär eller klipp av bärare/bakpappret.

4

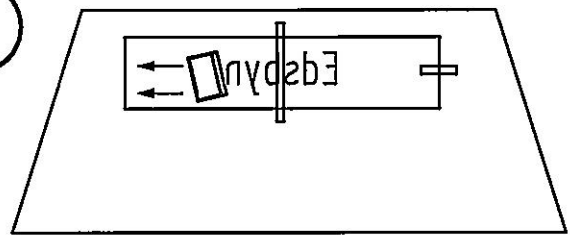


Sträck folien och ta folieskrapan och stryk från mitten och ut mot kanten så att folien fäster. Upprepa föregående moment på andra sidan om tejp, men skilj nu appliceringstejpen så att det går att ta bort resterande av bakpappret. Sträck och stryk med skrapan.

5

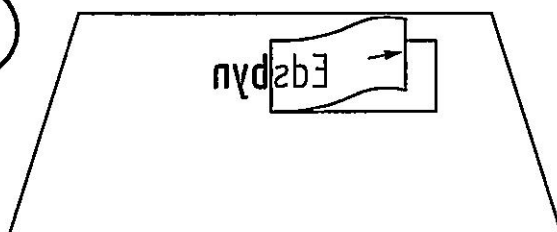

När dekoren sitter på plats dra försiktigt bort appliceringstejpen. Om inte appliceringstejpen lossnar som det ska så behöver du skrapa hårdare.

6

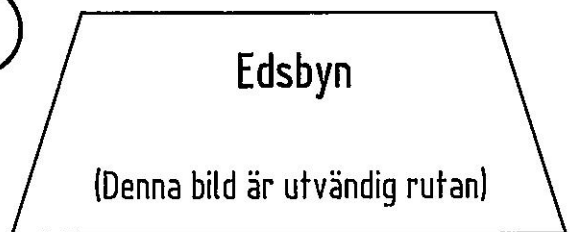

Klart